


Désinfection chirurgicale des mains

Méthode de friction standard selon la norme EN 12791

La désinfection chirurgicale des mains s'effectue avec les mains visuellement propres et sèches. Le nettoyage des mains est nécessaire avant la première désinfection chirurgicale du jour ou lorsque les mains sont visiblement sales.



Verser le désinfectant decosept® pour les mains du distributeur dans le creux de la main. Actionnez le levier avec le coude.

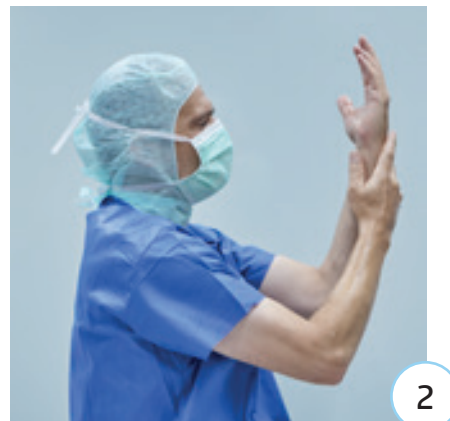

Commencer par désinfecter les mains et les avant-bras jusqu'au coude avec decosept®. Les mains et les avant-bras doivent être mouillés pendant toute la durée de l'application déclarée, conformément aux indications du fabricant.



Lors la dernière étape, désinfecter les mains suivant la «Méthode de friction standard selon la norme EN 1500». Veiller à un bon mouillage pendant toute la durée de l'application.



Laisser sécher les mains avant d'enfiler les gants chirurgicaux. Garder les mains au-dessous du niveau des coudes.